Samsung Omnia

Guida di riferimento rapido

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

Sommario

Istruzioni principali per l'utilizzo di Omnia

Accensione di Omnia 3
Uso dei widget 4
Accesso al menu principale 6
Menu rapidi 8
Blocco di Omnia 10
Uso del sensore di movimento 14
Uso della Pausa cortesia 15
Modifica della funzione predefinita del mouse ottico 16
Personalizzazione del menu Start 17
Zoom nella schermata 18

Suggerimenti per l'utilizzo di Omnia

Trasferimento dei file 19
Backup dei dati 21
Sincronizzazione con Windows Media Player 27
Impostazione di un account e-mail 30
Uso di Internet 31
Controllo della memoria 33
Attivazione di Wi-Fi o Bluetooth 34

Suggerimenti per risolvere i problemi di Omnia

Chiusura dei programmi 36
Ripristino di Omnia 38
Allineamento dello schermo 39

Istruzioni principali per l'utilizzo di Omnia

Accensione di Omnia

Tenete premuto il tasto di accensione che trovate sulla parte superiore di Omnia.

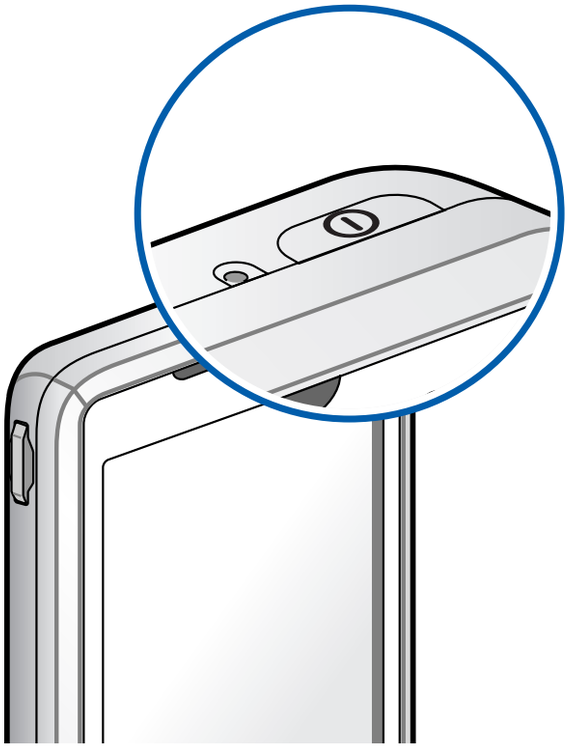

Per risparmiare la carica della batteria quando non utilizzate Omnia, spegnete lo schermo tattile premendo il tasto di accensione. Per riaccendere lo schermo tattile, premete il tasto di accensione.

Uso dei widget

I widget sono intuitivi collegamenti che permettono di accedere rapidamente alle applicazioni di Omnia direttamente dalla schermata Oggi.

Trascinate un widget dalla barra dei widget fino alla schermata Oggi. Potete posizionare il widget ovunque sullo schermo, ma non potete aggiungere tutti i widget che desiderate.

Per aprire o chiudere la barra dei widget, toccate la freccia in fondo allo schermo.

Se i widget non sono disponibili nella schermata Oggi, attivateli. Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → **Oggi** → scheda **Elementi** → **Samsung Widget** → **ok**.

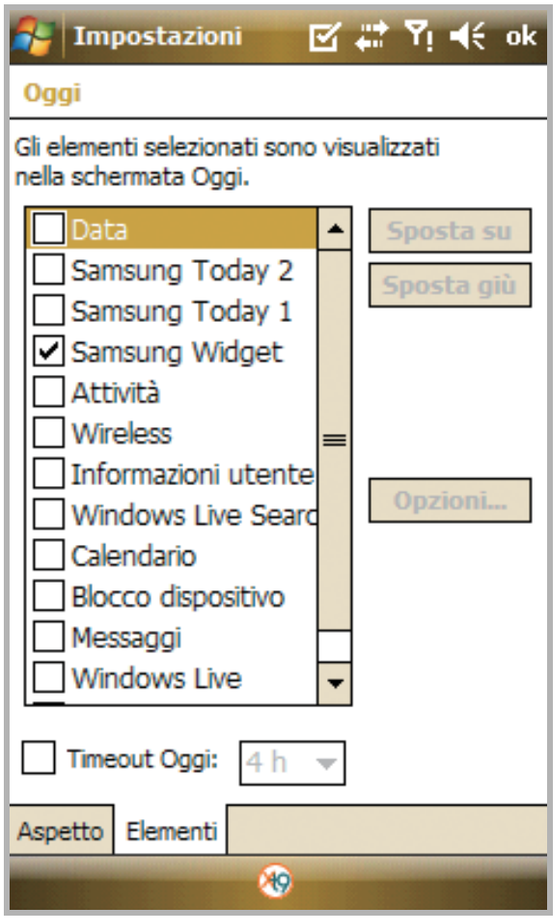

Accesso al menu principale

Premete il tasto posto sul lato destro di Omnia per accedere al menu principale.

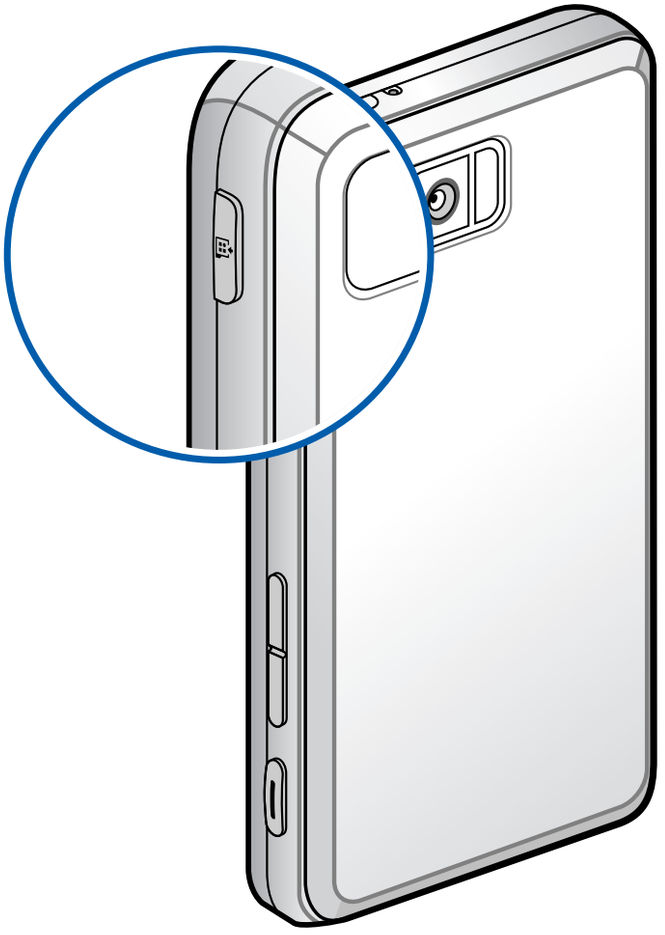

Potete inoltre toccare **Start** → **Programmi** → **Menu principale** nella schermata Oggi.

Menu rapidi

Premete il tasto del menu principale, quindi toccate **Collegam.**. Toccate un'icona per avviare l'applicazione corrispondente.

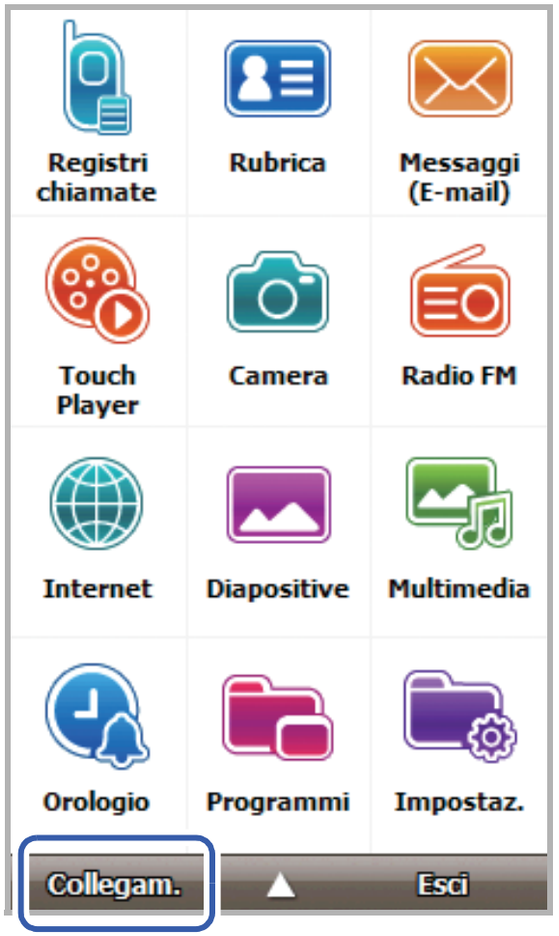

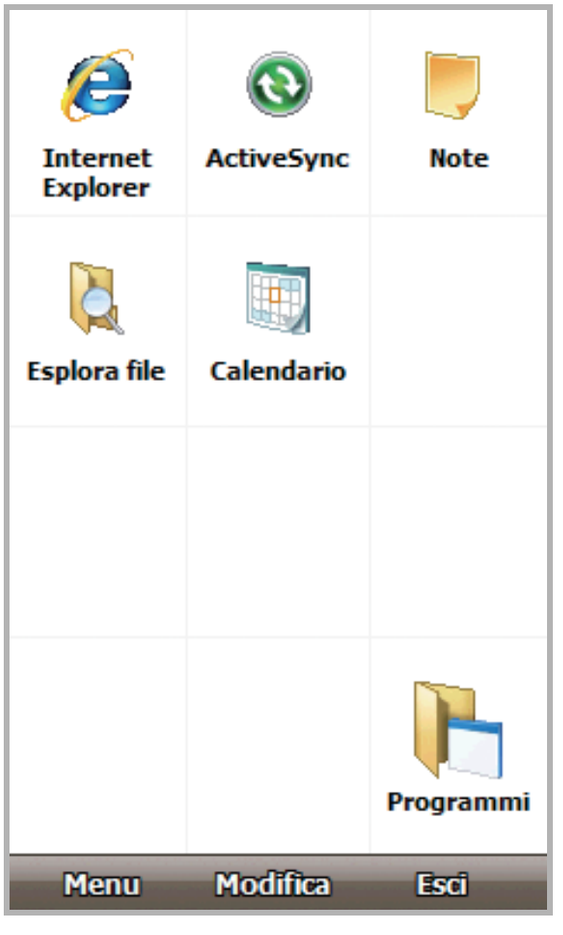

Per personalizzare i collegamenti, toccate **Modifica**. Toccate un'icona sulla barra a sinistra e trascinatela nella posizione desiderata.

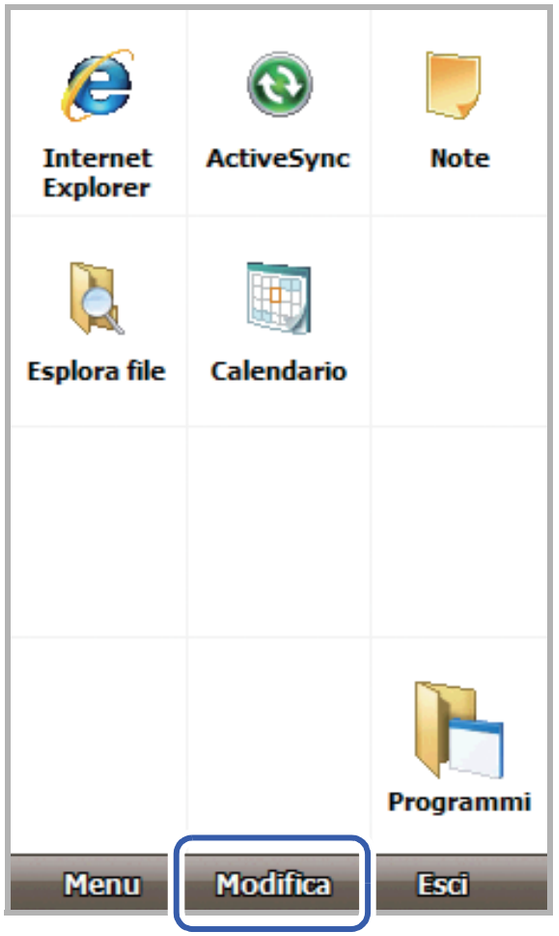

Blocco di Omnia

Per bloccare lo schermo tattile e la tastiera, tenete premuto il tasto Fine/Blocco dispositivo.

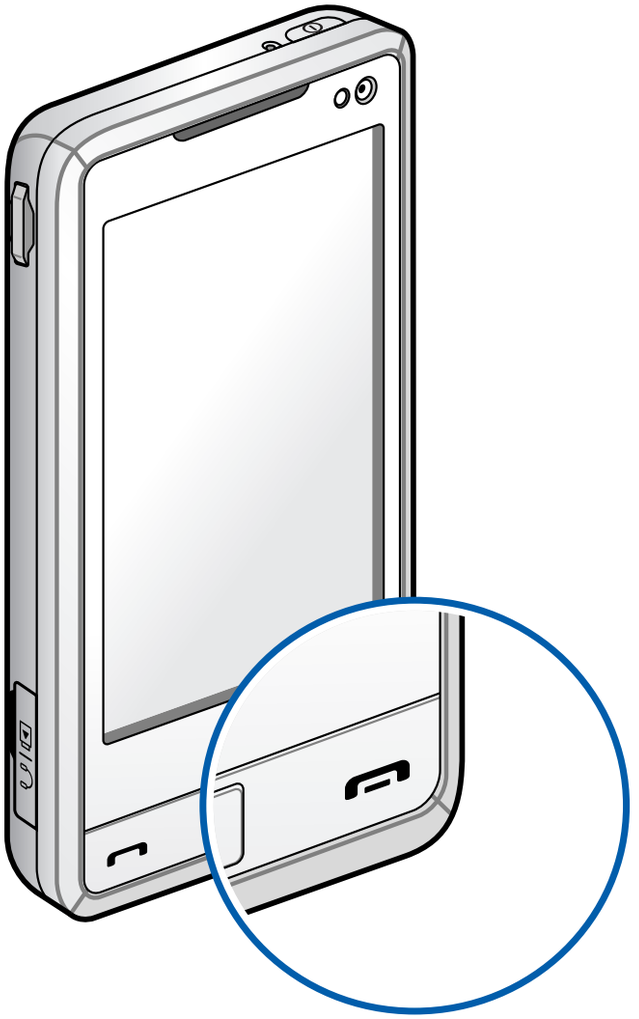

Per sbloccare, toccate **Sblocca** → **Sblocca**.

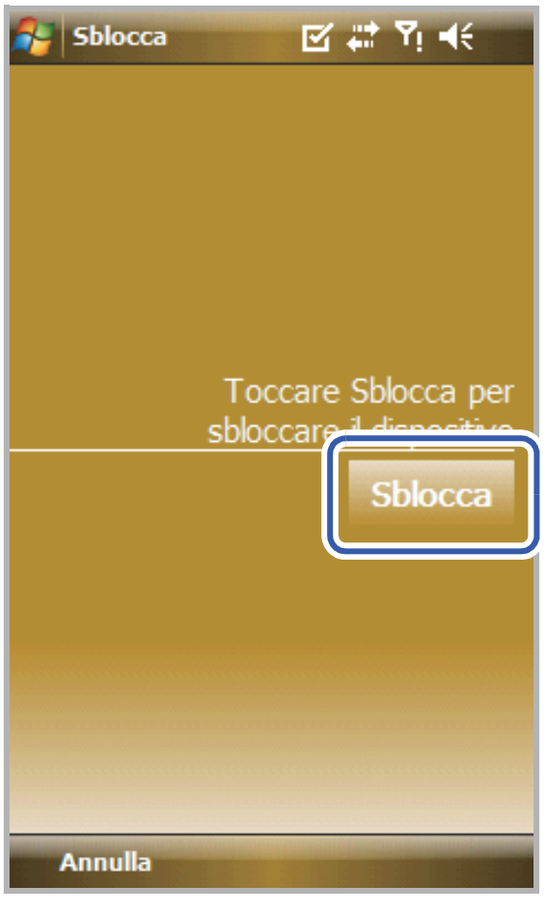

Se necessario, cambiate la funzione predefinita del tasto Fine/Blocca dispositivo. Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Pulsanti** → scheda **Tasto Fine** → **Blocca il dispositivo** → **ok**.

Per bloccare Omnia con un codice PIN, nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Blocca** → **Blocca se non utilizzato per** e impostate i dettagli.

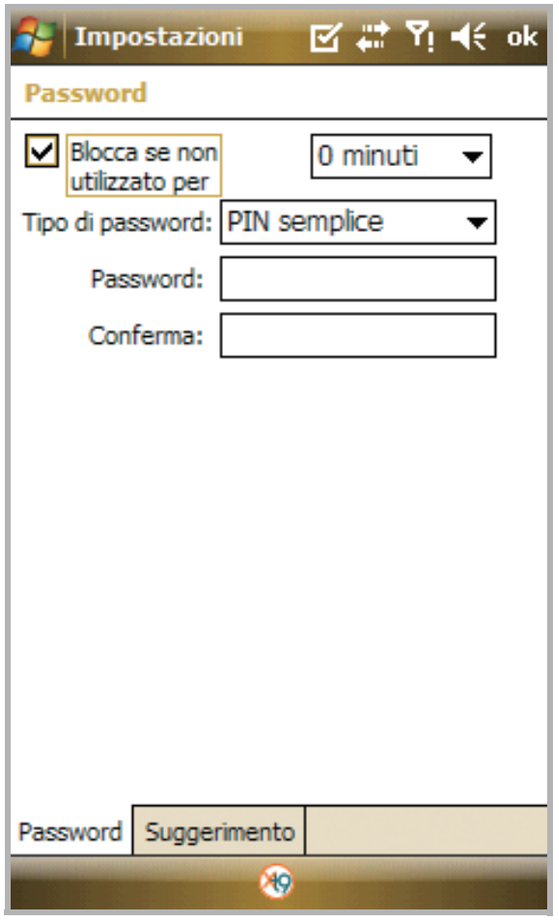

Per sbloccare Omnia quando bloccato con codice PIN, digitate il codice PIN e toccate **Sblocca**.

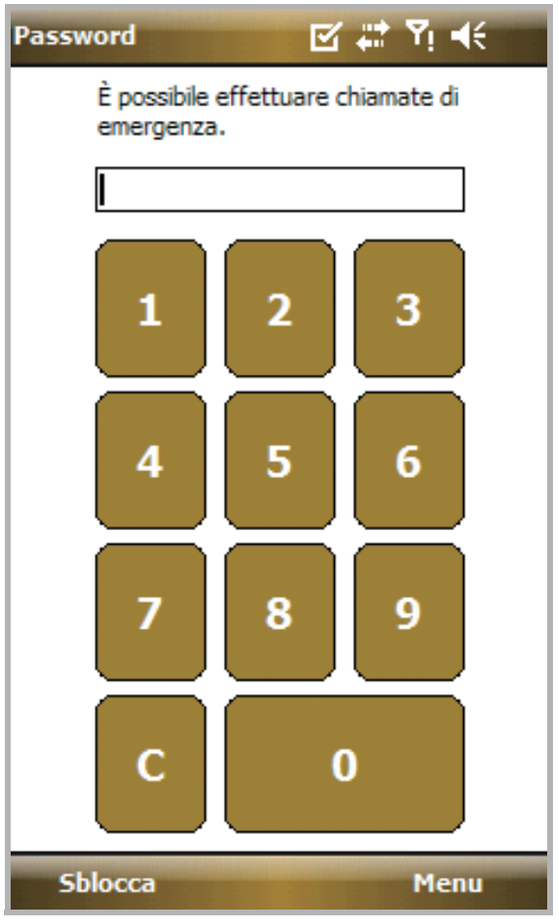

Uso del sensore di movimento

Omnia dispone di un sensore di movimento che consente di cambiare automaticamente la visualizzazione (verticale e orizzontale) in base alla posizione in cui tenete Omnia.

Per attivare il sensore di movimento, nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Sens. di mov.** → **Automatico** → **ok**.

Anche se il sensore di movimento è attivato, la visualizzazione non cambia se Omnia è bloccato o in modalità attenuata. Inoltre, alcuni programmi come Digital Frame, Camera e Smart reader non supportano il sensore di movimento.

Uso della Pausa cortesia

Potete disattivare temporaneamente i suoni di Omnia, come il lettore musicale o gli allarmi, semplicemente capovolgendo il dispositivo.

Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Sens. di mov.**→ scheda **Cortesia** → **Pausa cortesia** → **ok**.

Modifica della funzione predefinita del mouse ottico

Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Finger Mouse** → **Navig. a 4 direzioni** → **ok**.

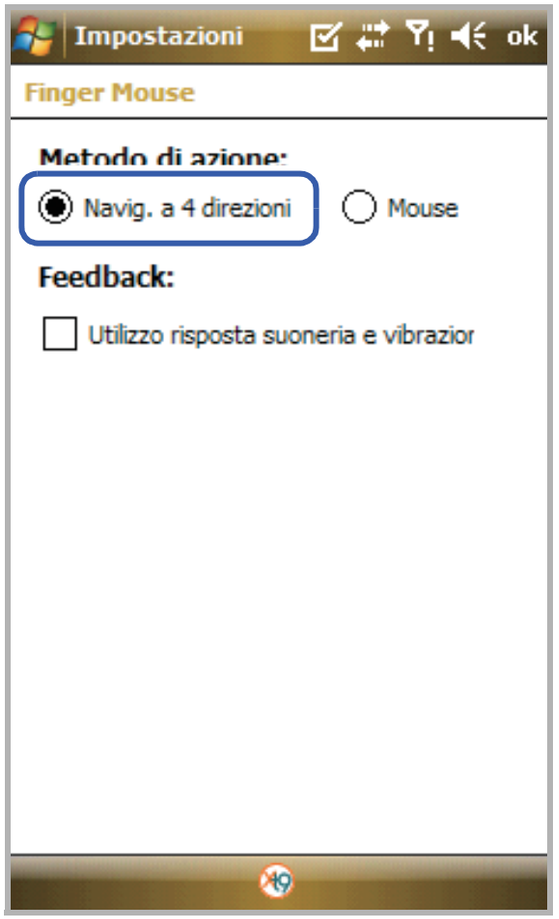

Personalizzazione del menu Start

Personalizzate i menu visualizzati quando toccate **Start** nella schermata Oggi. Nel menu Start potete aggiungere fino a 6 elementi.

Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Menu**. Selezionate i programmi desiderati e toccate **ok**.

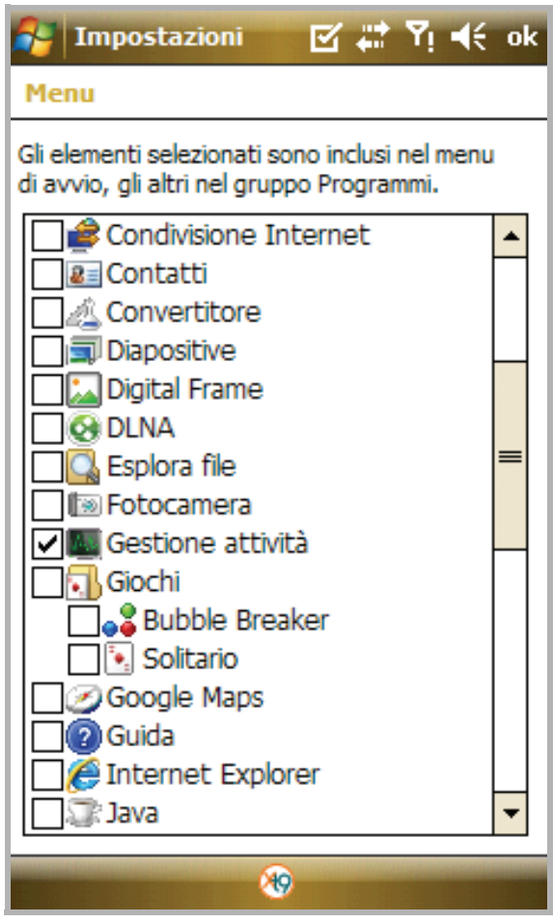

Zoom nella schermata

Potete ingrandire o ridurre la schermata per visualizzare documenti o messaggi.

1. Tenete premuto il tasto di aumento del volume.
   Viene visualizzata una lente di ingrandimento e la schermata automaticamente si ingrandisce.
2. Scorrete sullo schermo.
3. Premete il tasto Fine o toccate due volte lo schermo per tornare alla modalità normale.

Suggerimenti per l'utilizzo di Omnia

Trasferimento dei file

Collegate Omnia al computer (connessione USB) oppure utilizzate una scheda di memoria (microSD™) per trasferire i file da un computer a Omnia.

Tramite connessione USB (memorizzazione di massa):

1 Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Connessione** → **Modo connessione USB** → **Mem. di massa** → **ok**.

2 Con un cavo dati per computer opzionale, collegate il computer a Omnia tramite il connettore multifunzione.

Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra.

3 Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file**.

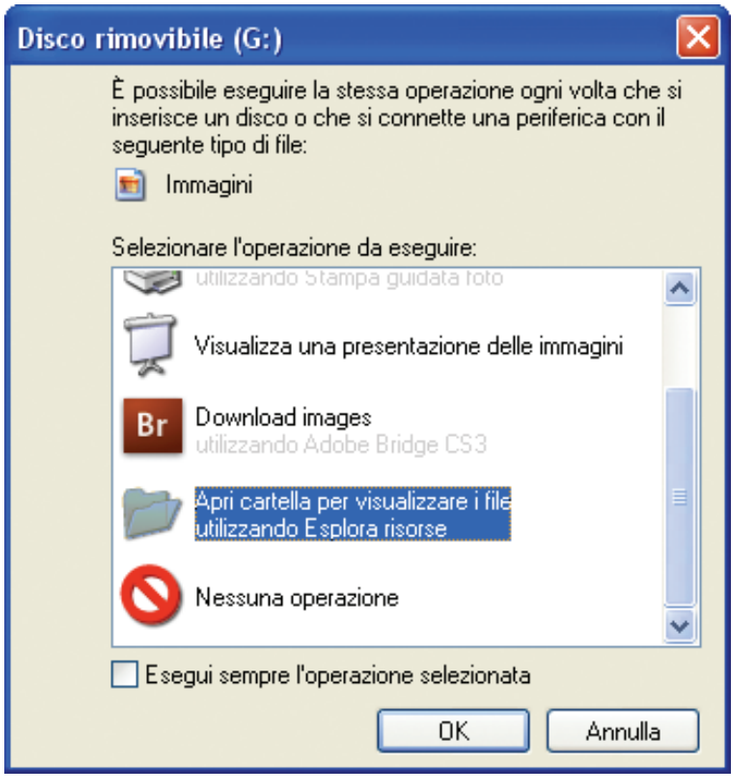
Disco rimovibile (G:)
È possibile eseguire la stessa operazione ogni volta che si inserisce un disco o che si connette una periferica con il seguente tipo di file:
Immagini
Selezionare l'operazione da eseguire:
utilizzando Stampa guidata foto
Visualizza una presentazione delle immagini
Download images utilizzando Adobe Bridge CS3
Apri cartella per visualizzare i file utilizzando Esplora risorse
Nessuna operazione
Esegui sempre l'operazione selezionata
OK
Annulla

4 Copiate i file dal computer su Omnia.

I file vengono copiati in MyStorage.

Tramite scheda di memoria:

1. Inserite la scheda di memoria nel computer.
2. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra sul computer.
3. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.
4. Rimuovete la scheda di memoria dal computer e inseritela in Omnia.

Backup dei dati

Sincronizzate Omnia con un computer ed eseguite il backup dei dati mediante ActiveSync e MITs Wizard.

Tramite ActiveSync:

1. Installate ActiveSync sul computer dal CD fornito.
2. Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Connessione** → **Modo connessione USB** → **ActiveSync** → **ok**.

3 Con un cavo dati per PC opzionale, collegate il PC a Omnia tramite il connettore multifunzione.

4 Quando si apre la configurazione guidata di Pocket PC Sync, fate clic su **Avanti**.

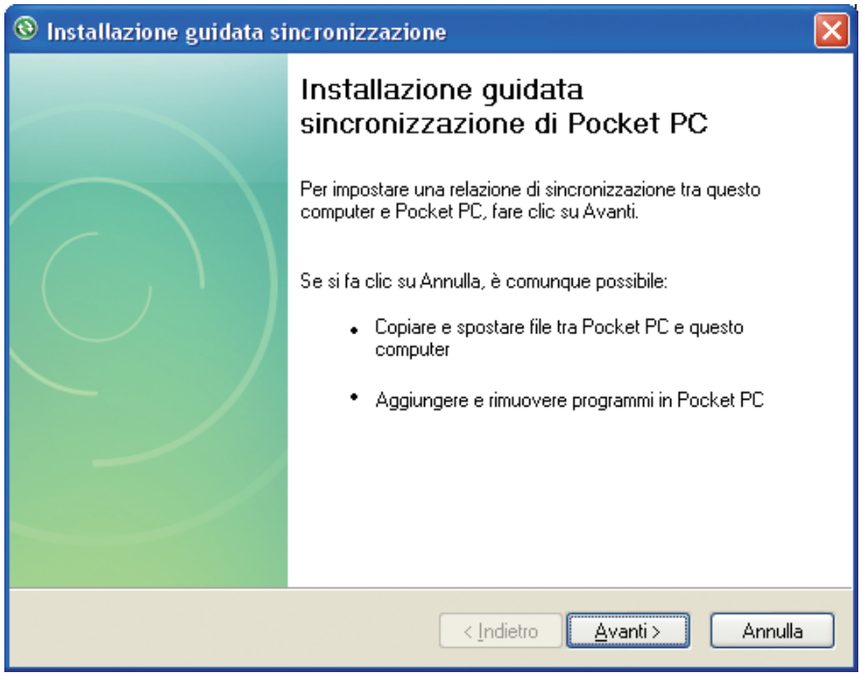
Installazione guidata sincronizzazione
Installazione guidata sincronizzazione di Pocket PC
Per impostare una relazione di sincronizzazione tra questo computer e Pocket PC, fare clic su Avanti.
Se si fa clic su Annulla, è comunque possibile:
Copiare e spostare file tra Pocket PC e questo computer
Aggiungere e rimuovere programmi in Pocket PC
< Indietro
Avanti >
Annulla

5 Selezionate i dati da sincronizzare quindi fate clic su **Avanti**.

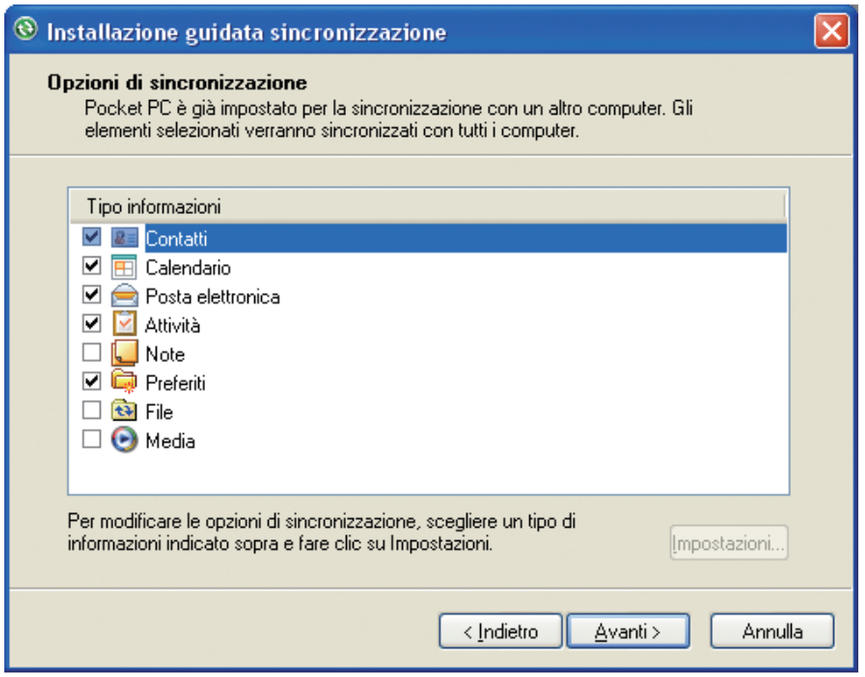

Potete eseguire il backup delle seguenti categorie: Contatti, Calendario, Posta elettronica, Attività, Note, Preferiti, File e Media

6 Selezionate la casella di controllo, se necessario, quindi fate clic su **Avanti**.

7 Fate clic su **Fine**.

8 Per trovare e copiare manualmente i file da Omnia al computer e viceversa, dalla finestra Microsoft ActiveSync, fate clic su **Esplora**.

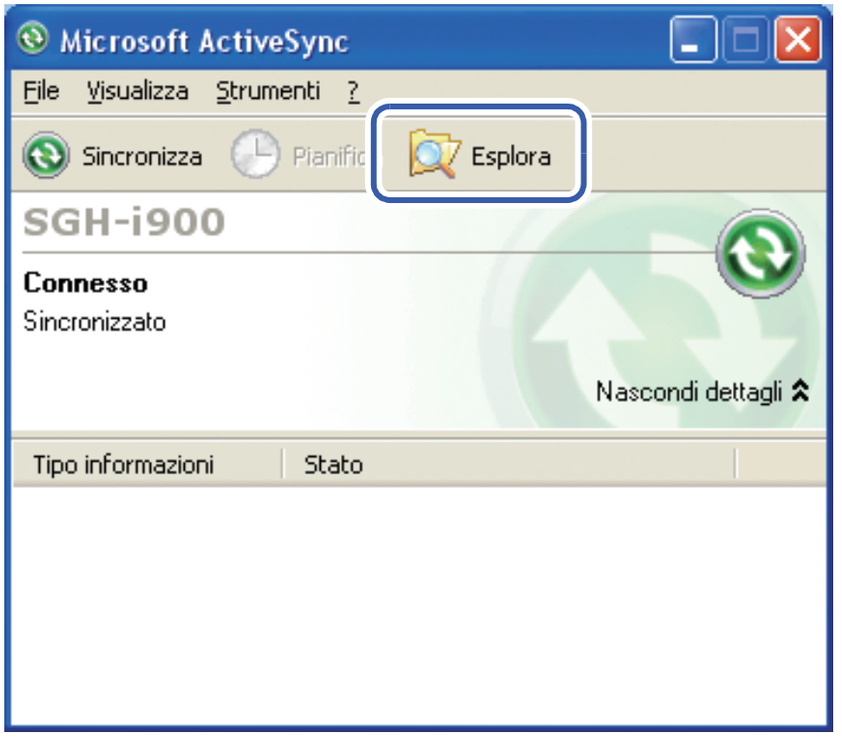

Tramite MITs Wizard:

1 Inserite il CD fornito nel computer.

2 Selezionate **Strumenti aggiuntivi** → **MITs Wizard**.

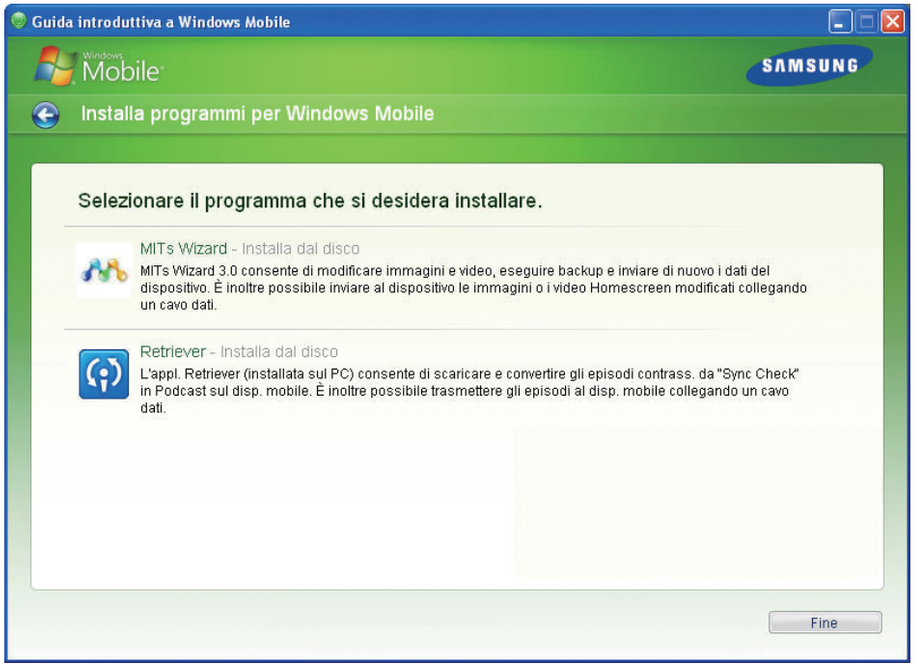
Guida introduttiva a Windows Mobile
Windows Mobile
SAMSUNG
Installa programmi per Windows Mobile
Selezionare il programma che si desidera installare.
MITs Wizard - Installa dal disco
MITs Wizard 3.0 consente di modificare immagini e video, eseguire backup e inviare di nuovo i dati del dispositivo. È inoltre possibile inviare al dispositivo le immagini o i video Homescreen modificati collegando un cavo dati.
Retriever - Installa dal disco
L'appl. Retriever (installata sul PC) consente di scaricare e convertire gli episodi contrass. da "Sync Check" in Podcast sul disp. mobile. È inoltre possibile trasmettere gli episodi al disp. mobile collegando un cavo dati.
Fine

3 Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Connessione** → **Modo connessione USB** → **ActiveSync** → **ok**.

4 Con un cavo dati per computer opzionale, collegate il computer a Omnia tramite il connettore multifunzione.

5 Avviate MITs Wizard e fate clic sulla scheda **Backup Manager**.

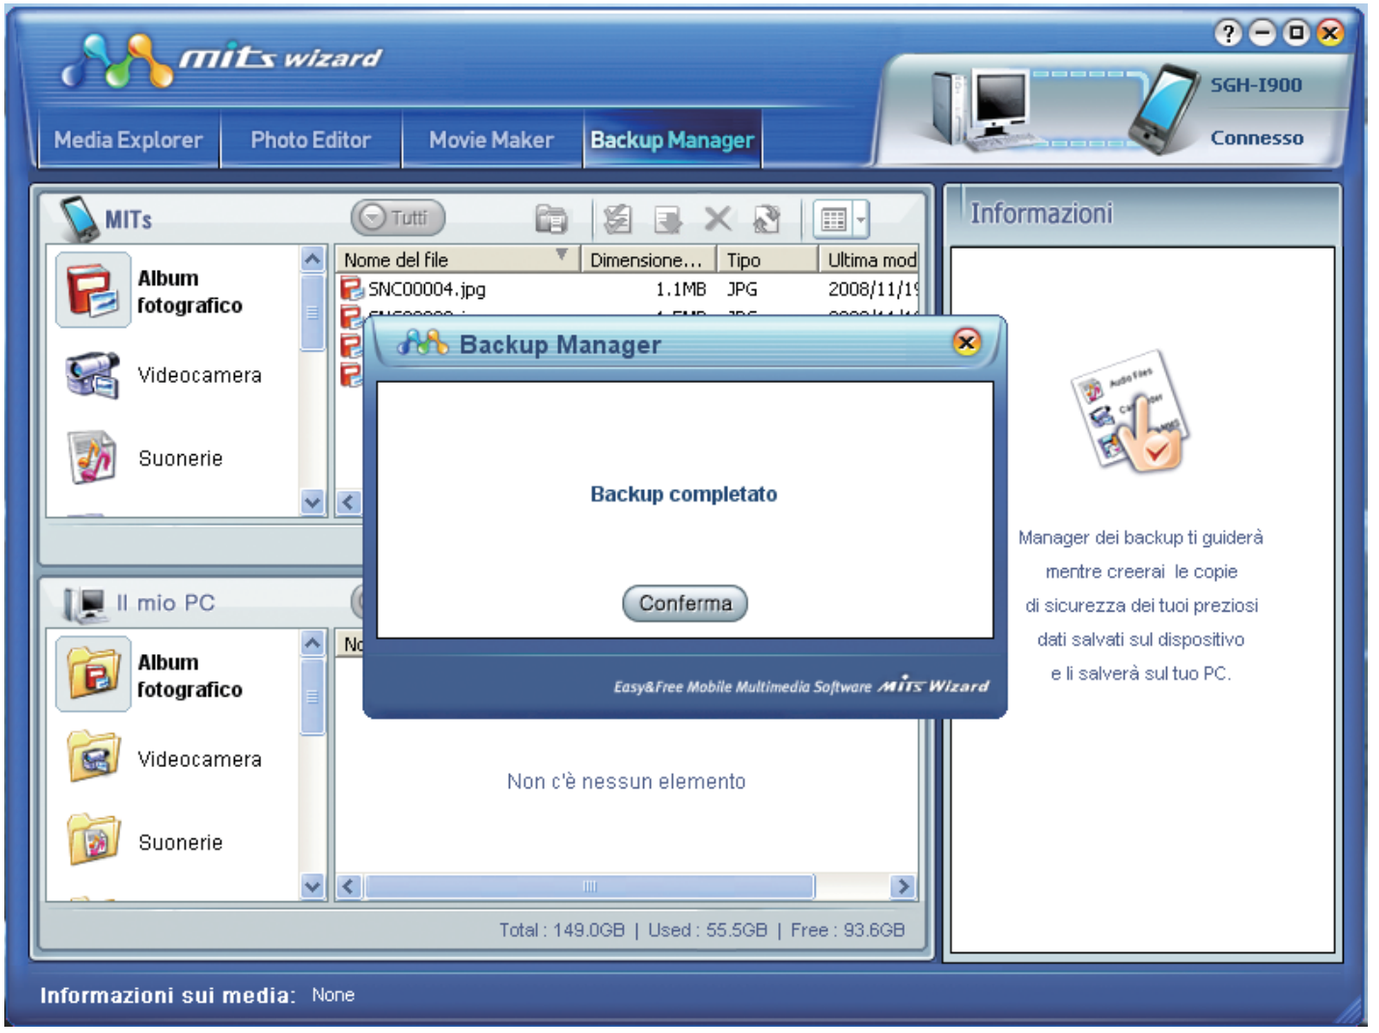

6 Eseguite il backup dei dati da Omnia al computer.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete sincronizzare i file musicali tramite Windows Media Player sul computer.

1 Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Connessione** → **Modo connessione USB** → **ActiveSync** → **ok**.

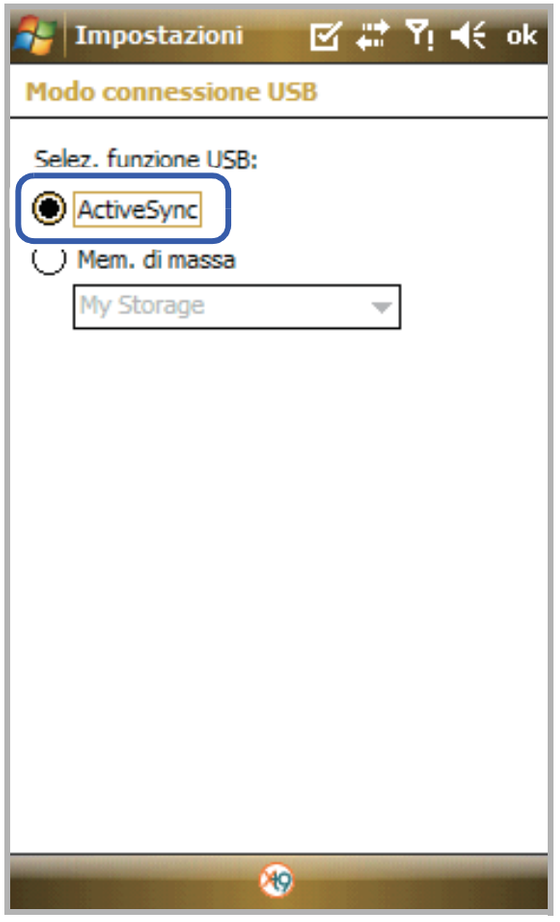

2 Con un cavo dati per computer opzionale, collegate il computer a Omnia tramite il connettore multifunzione.

3 Avviate Windows Media Player sul computer.

4 Fate clic sulla scheda **Sincronizza**.

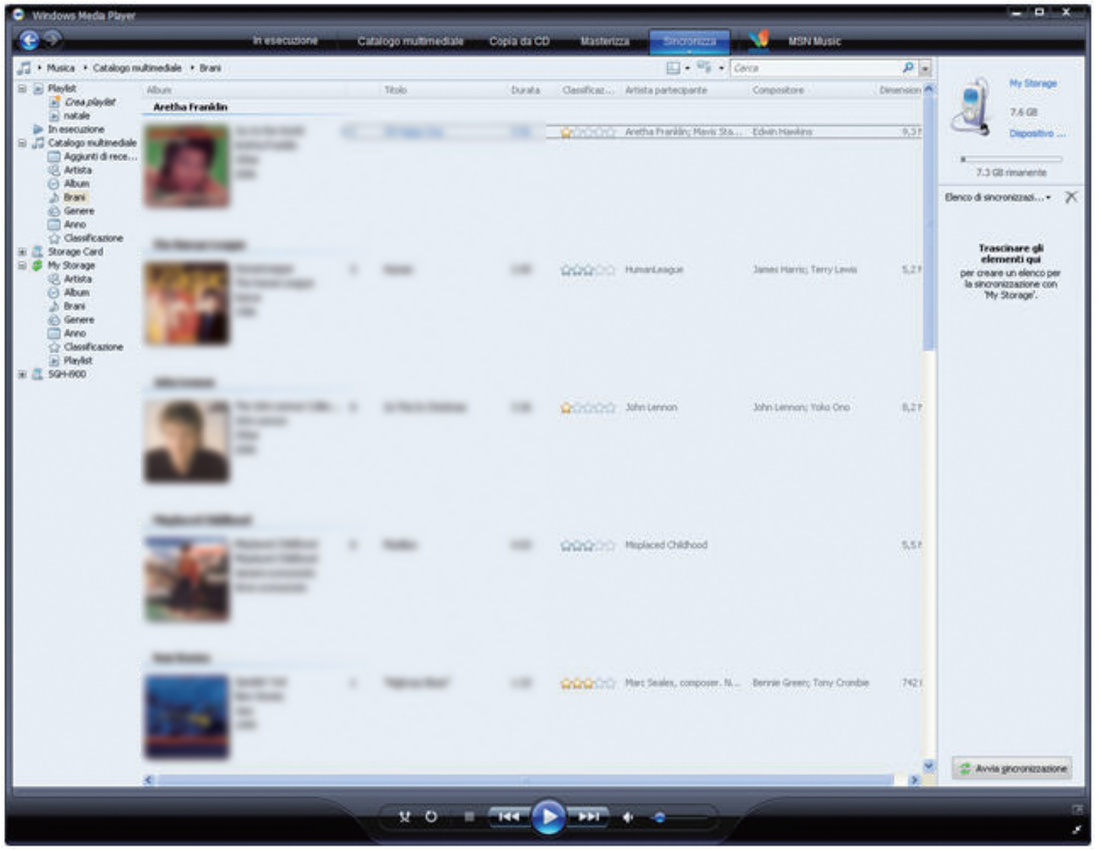

5 Selezionate e trascinate i file desiderati nell'elenco di sincronizzazione.

6 Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

7 Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Programmi** → **Windows Media**.

8 Toccate **Catalogo** nella riga superiore della schermata e selezionate **My Storage**.

9 Toccate **Menu** → **Aggiorna Catalogo...** per aggiornare i file copiati.

Impostazione di un account e-mail

Create un account e-mail per recuperare e inviare le e-mail. La procedura seguente può variare in base al tipo di servizio e-mail. Per ulteriori informazioni, toccate **Start** → **Guida**.

1 Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Messaggi** → **Imposta posta elettronica**.

2 Specificate un indirizzo e una password e-mail e premete **Avanti**.

3 Toccate **Avanti**.

4 Immettete il nome utente e premete **Avanti**.

5 Selezionate la frequenza di controllo delle e-mail quindi toccate **Fine**.

Uso di Internet

Il browser Opera installato su Omnia è ideale per navigare su Internet.

Per aprire il browser Web

1. Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Opera Browser**.
2. Toccate la barra degli indirizzi e inserite un indirizzo Web.
3. Toccate per aprire la pagina Web.

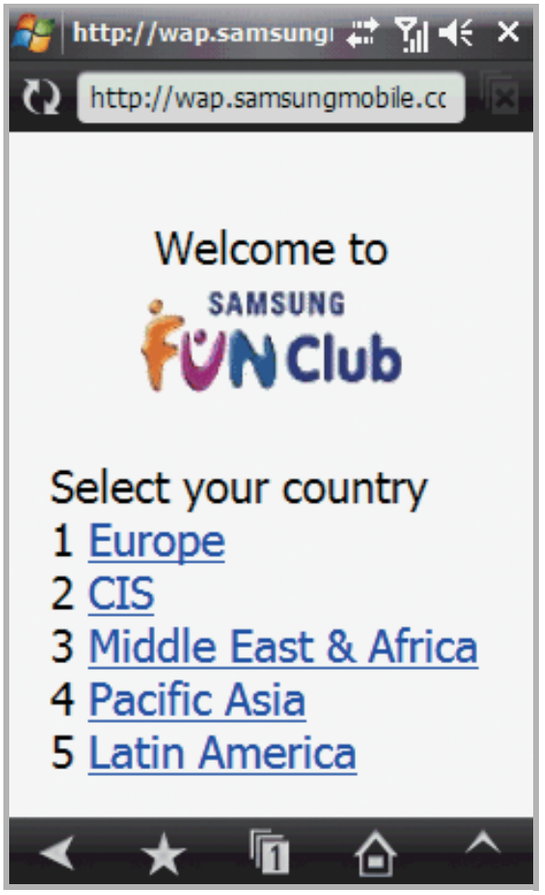

Toccate e tenete premuto sulla pagina Web per accedere alle opzioni disponibili.

Per salvare i siti Web tra i preferiti

Mentre visualizzate la pagina Web, toccate nell'angolo inferiore destro dello schermo e toccate → .

Potete inoltre inviare i preferiti ad altre persone toccando ( ).

Il collegamento e la navigazione sui siti Internet sono soggetti a tariffazione secondo il vostro piano telefonico.

Controllo della memoria

In My Storage potete salvare file multimediali e dati.

Per controllare la memoria in My Storage, nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria** → scheda **Scheda di memoria** → **My Storage**.

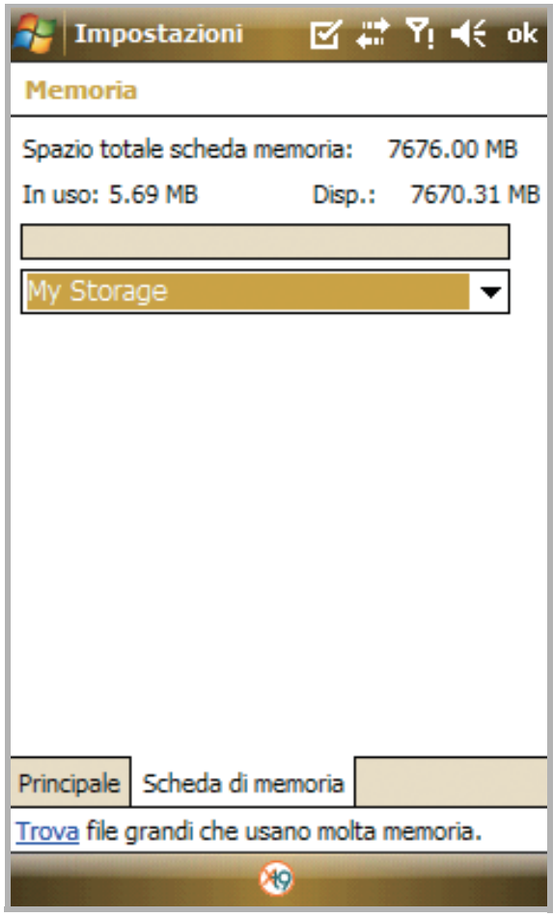

La denominazione della cartella MyStorage può variare, in base alla regione o al proprio fornitore di servizi.

Attivazione di Wi-Fi o Bluetooth

Potete attivare Wi-Fi o Bluetooth in molti semplici modi.

Mediante i widget:

1. Nella schermata Oggi, trascinate il widget Gestione Wireless ( ) nella schermata Oggi.
2. Toccate **Wi-Fi No** o **Bluetooth No** per attivare la funzionalità Wi-Fi o Bluetooth.

Mediante l'icona nella barra superiore:

1. Nella schermata Oggi, toccate l'icona di ricezione del segnale ( ).
2. Toccate **Gestione wireless**.
3. Toccate **Wi-Fi** o **Bluetooth** per attivare la funzionalità Wi-Fi o Bluetooth.

Suggerimenti per risolvere i problemi di Omnia

Chiusura dei programmi

Toccando ✕ non si chiude il programma corrente ma lo si pone in esecuzione in background. Le applicazioni in esecuzione in background assorbono energia dalla batteria e possono provocare un rallentamento del funzionamento di Omnia.

Chiudete i programmi non necessari mediante **Applicazioni attive** o **Gestione attività**.

Tramite Applicazioni attive:

Tenete premuto il tasto del menu principale. Scorrete su un programma e toccate **Chiudi** → ⊖, oppure **Chiudi tutto**.

Tramite Gestione attività:

1 Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Gestione attività**.

2 Toccate un programma, quindi **Termina**, oppure toccate **Menu** → **Termina tutte le attività**.

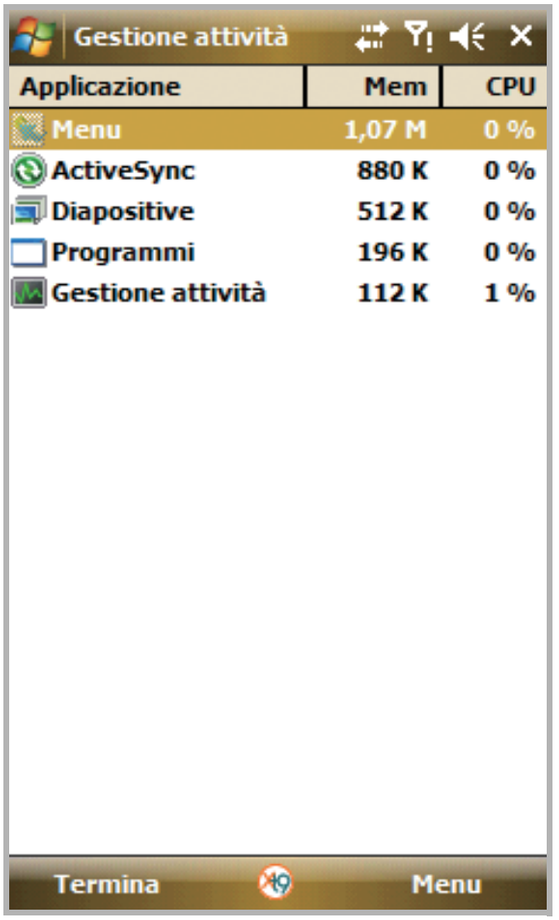

Se Applicazioni attive o Gestione attività non funzionano, eseguite un ripristino parziale. Vedere pagina 38.

Ripristino di Omnia

Se Omnia è lento, non risponde o si blocca, eseguite un ripristino parziale. Il ripristino parziale riavvia Omnia e ristabilisce l'allocazione originale della memoria. È possibile perdere i dati non salvati nelle finestre aperte.

Premete il tasto Reset all'interno del foro vicino al tasto di accensione.

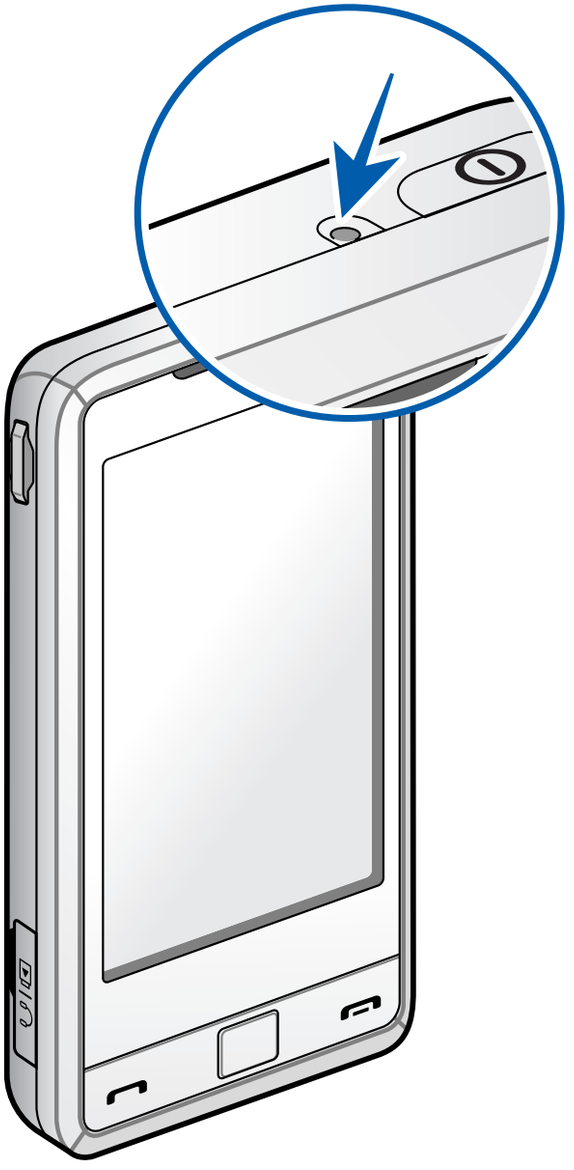

Allineamento dello schermo

Se Omnia non risponde con precisione ai tocchi, riallineate lo schermo.

Nella schermata Oggi, toccate **Start** → **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Schermo** → **Allinea schermo**. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

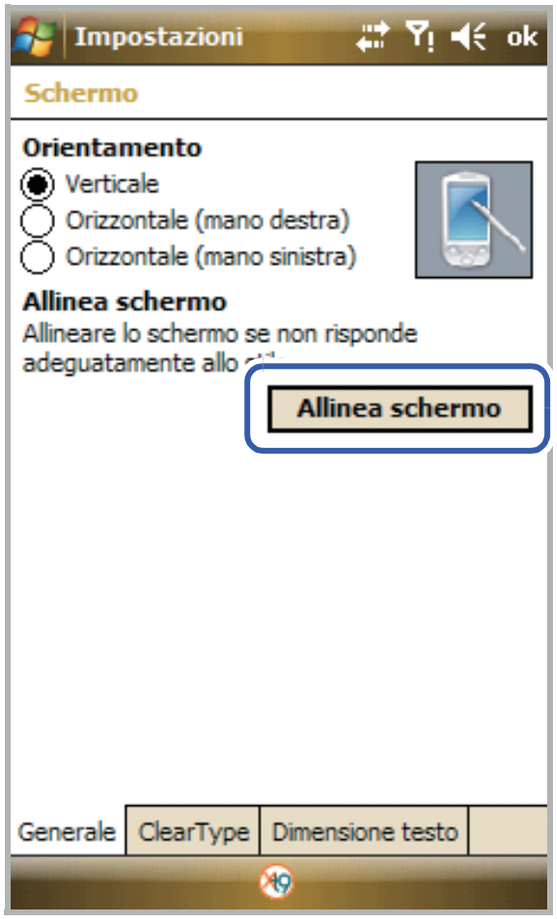

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21423A
Italian. 12/2008. Rev. 1.0